

brondool®

Sleutelringen | tangensets

Productnummer | BRK-30/-40/-50

| Bevestigingsmateriaal



JUSTITIE | POLITIE | BEVEILIGING

Toepassingen:

In veel beveiligde gebouwen wordt gewerkt met mechanische sluitsystemen, waarbij men vanuit de autorisaties werkt met meerdere sleutels.

Deze sleutels worden met de Brondool sleutelringen gebundeld in apart geregi-streerde sleutelbossen. De sleutelringen zijn vervaardigd uit roestvast staal en zijn zeer sterk. Deze kunnen worden gesloten en verzegeld. Voor het openen en sluiten levert Brondool bijpassend gereedschap.

De ringen zijn in meerdere maatvoeringen verkrijgbaar.



De sleutelringen hebben de volgende voordelen:

- Sleutelringen zijn vervaardigd uit roestvast staal
- De ringen zijn speciaal voor sleutels uit beveiligde sluitsystemen
- De ringen kunnen worden verzegeld
- De ringen zijn in meerdere maatvoeringen verkrijgbaar
- De sleutelringen zijn handzaam in gebruik
- De tangensets zijn speciaal voor deze ringen gebouwd
- De set is eenvoudig in gebruik [toelichting zie achterzijde productblad]
- Voorzien van een uniek registratie nummer



[99801] Sleutelring Ø 30 mm - 4 mm



[99802] Sleutelring Ø 40 mm - 4 mm



[99803] Sleutelring Ø 50 mm - 4 mm

brondool®

Sleutelringen | tangensets

Productnummer | BRK-30/-40/-50

| Bevestigingsmateriaal



JUSTITIE | POLITIE | BEVEILIGING

Sluit- en openingstangen

Let op: U heeft product 99815 én 99816 tegelijkertijd nodig.

[99815] Sluittang voor sleutelring


Stap 1. Plaats de ring in de bijbehorende uitsparing zoals aangegeven in de afbeelding [A]. De ringopening moet zich aan de zijkant bevinden.

Stap 2. Plaats de andere kant van de ring in de inkeping op het handvat [B].

Stap 3. Stel het gereedschap op de instelknop [C] zo af dat de twee ringuiteinden precies samenkomen.

Stap 4. Beweeg de hendel in deze richting [D] om de ring te sluiten.

Stap 5. Doe dit totdat de ring gesloten is. **Let op! De sleutelring moet u in tang houden als u deze wilt gaan verzegelen. Anders schiet deze weer los.**

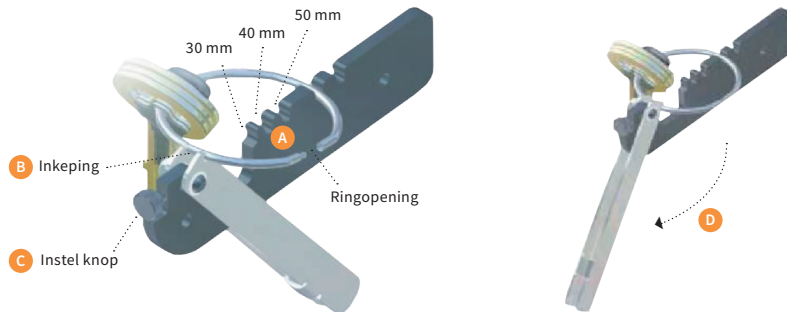


[99816] Verzegtang voor sleutelring

Stap 6. Plaats de verzegel tang [F] op de ring [E] zodat de rand van het wiel in de overeenkomstige groef drukt [G]. Indien nodig is een hernieuwde toepassing / aanpassing van de sleutelring in de tang vereist.

Stap 7. Druk de zwarte arm naar beneden. Beweeg de tang drie tot vier keer heen en weer, onder een hoek van minimaal 120 graden [H].

Stap 8. Doormiddel van de zwarte hendel weer omhoog te duwen en de zilverre hendel [99815] naar beneden, kunt u de sleutelring losmaken en is deze klaar voor gebruik.

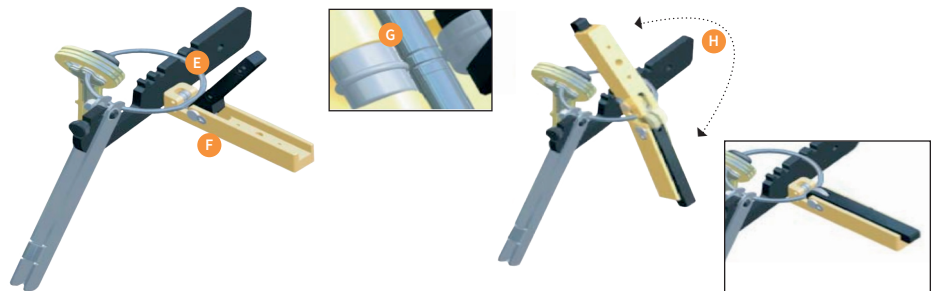

[99817] Openingstang sleutelring

Let op: De sleutelring kan je maar éénmalig openen. Daarna is deze niet meer te gebruiken.

Gebruik de rode tang zoals op de afbeeldingen om de ring te openen [A].

Stap 1. Open de zwarte hendel en plaats de ring zodat de tweede groef in het midden van het gereedschap is [B].

Stap 2. Beweeg de tang drie tot vier keer heen en weer, onder een hoek van minimaal 120 graden.



Bestellen

Bestelcode	Omschrijving [prijs op aanvraag]
99801	Sleutelring BRK-30 RVS 4mm dik Ø 30mm; genummerd
99802	Sleutelring BRK-40 RVS 4mm dik Ø 40mm; genummerd
99803	Sleutelring BRK-50 RVS 4mm dik Ø 50mm; genummerd
99815	Tang BRK-S voor het sluiten van sleutelring BRK-30; BRK-40; BRK-50
99816	Tang BRK-V voor het verzegelen van sleutelring BRK-30; BRK-40; BRK-50
99817	Tang BRK-O voor het openen van sleutelring BRK-30-BRK-40; BRK-50

Projectondersteuning en Advies

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop **026 – 36 11 220**